

La UPRL informa



**USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AUDITIVO**

IFPL SOLUCIONES DB 033 ISO 7010

RUIDO (PARTE III) COLOCACIÓN DE LA PROTECCIÓN AUDITIVA

Para cuando el uso de la protección auditiva es obligatorio, su adecuada colocación, según el protector elegido, será la base para obtener una eficacia satisfactoria. Aquí se representa cómo hemos de proceder a la colocación y retirada de los protectores.

1) ESPUMA NO ENROLLABLE.




1º) Lleve una mano libre por detrás de la cabeza. Estire suavemente la oreja hacia arriba y hacia atrás e inserte de forma adecuada el tapón dentro del conducto auditivo.



2º) El tapón auditivo debe ser insertado como se muestra en la imagen. Deje de empujarlo cuando su dedo toque el oído

3º) Si está colocado correctamente, el extremo de los tapones auditivos no debe estar a la vista de alguien que lo observe de frente.

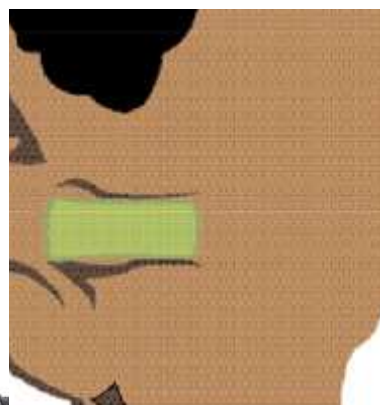

**empresa prevenida
vale por más.**

SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.




La UPRL informa

2) ESPUMA ENROLLABLE.



1) Con las manos limpias, enrolle el tapón para oídos en forma de cilindro de modo que quede lo más estrecho posible y sin pliegues.

2) Lleve una mano libre por detrás de la cabeza, estire suavemente la oreja hacia arriba y hacia atrás e inserte de forma adecuada el tapón dentro del conducto auditivo.

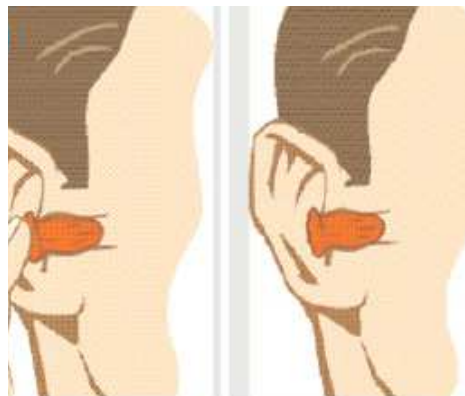

3) Sosténgalo durante 30 a 40 segundos hasta que se expanda por completo en el conducto auditivo. Si está colocado correctamente, el extremo de los tapones para oídos no debe estar a la vista de alguien que lo observe de frente.

**empresa prevenida
vale por más.**



SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.



**MAS
PREVENCIÓN**

La UPRL informa

3) USO MÚLTIPLE:

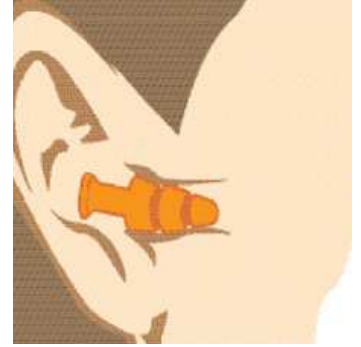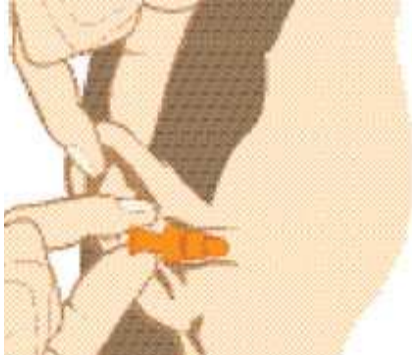

1) Mientras sostiene el vástago, coloque una mano sobre la cabeza y suavemente estire la parte superior de la oreja hacia arriba y hacia atrás.

2) Coloque el tapón de modo que todos los rebordes queden correctamente ubicados dentro del conducto auditivo.

3) Si está correctamente colocado, la punta del vástago puede estar a la vista de alguien que lo observe de frente.

Normas Básicas para los tapones:

Lavado minucioso de manos antes de la colocación y retirada de los mismos.

**empresa prevenida
vale por más.**

SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.



**MAS
PREVENCIÓN**

La UPRL informa


Ajuste Correcto

Si uno o ambos tapones auditivos parecen no estar colocados adecuadamente, retírelos y vuelva a colocarlos.



Extracción

Gire suavemente el tapón auditivo sobre si mismo y tire lentamente de éste hacia fuera para poder extraerlo y retírelo con cuidado. No debe tirar bruscamente del tapón.

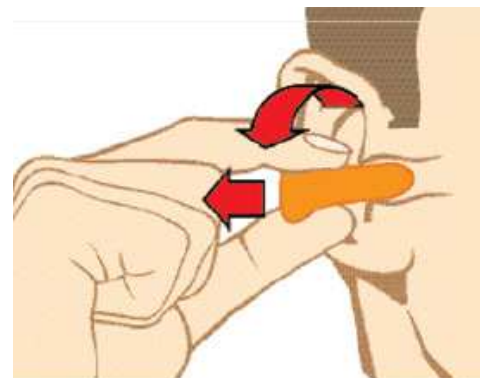

Verificación Acústica

En un ambiente ruidoso, con los tapones auditivos colocados, cúbrase los oídos con las manos y luego retírelas. Los tapones deben bloquear el ruido de manera tal que al cubrirse los oídos con las manos no perciba una diferencia considerable en el ruido



**empresa prevenida
vale por más.**

SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.



**MAS
PREVENCIÓN**

La UPRL informa

4) CON BANDA:



1) Coloque la banda debajo del mentón. Presionar los pequeños auriculares con las manos e introducirlos para que se ajusten perfectamente en el conducto auditivo al deslizarlos hacia el interior.

2) Los niveles de protección se pueden mejorar al estirar la oreja hacia arriba y hacia atrás mientras se coloca el auricular.

3) En entornos ruidosos, presione suavemente la cinta hacia adentro con la punta de los dedos. No debe percibir una diferencia considerable en el nivel de ruido

5) OREJERAS:



1) Deben encerrar las orejas completamente formando un cierre hermético con la cabeza. Ajustar la copa de forma que las almohadillas ejerzan una presión uniforme alrededor de las orejas para así conseguir la mejor atenuación de ruido.

2) Apartar el cabello para evitar que quede entre las almohadillas y la cabeza. No utilizar gorros u otros complementos que puedan interferir el sellado.

